


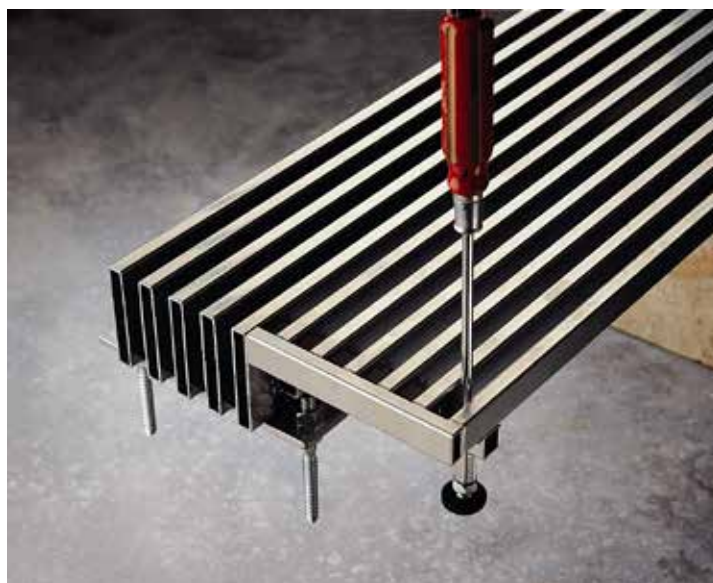

1. ProLine konvektionsgaller består av:
1st ProLine konvektionsdel
1-2st ProLine gallerdel(ar)
4-8st Ansatsskruvar
2. Kontrollera att djupet är tillräckligt:
Djup under konvektionsgaller = min. 100 mm
Djup under el-insats = min, 110 mm
3. Placera konvektions- och gallerdelen i gropan, se så att den passar i förhållande till golv och fasad.
4. Tag upp gallerdelen. Märk upp för borrhålen till konvektionsdelen i golvgropan. Montera de medföljande ansatsskruvarna i golvgropan (fig.1).
5. Låt en mutter och bricka sitta kvar på skruven och placera därefter konvektordelen på dessa (fig.2). Justera muttrarna så att konvektorn hamnar i våg med golvet. Spänn fast konvektordelen med den andra muttern.
6. Efter att konvektorn anslutits till värmesystemet placeras gallerdelen på avsedda ansatser och höjden justeras med hjälp av justerskruvarna (fig.3). Dra åt kontramuttrarna på justerskruvarna.



fig.1

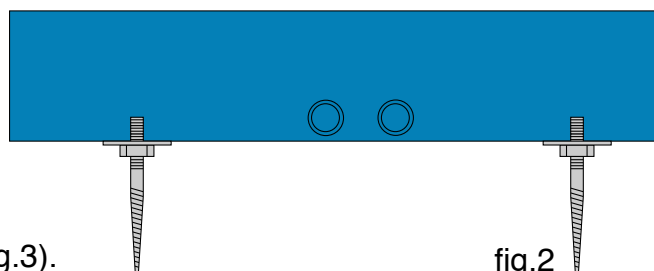


fig.2


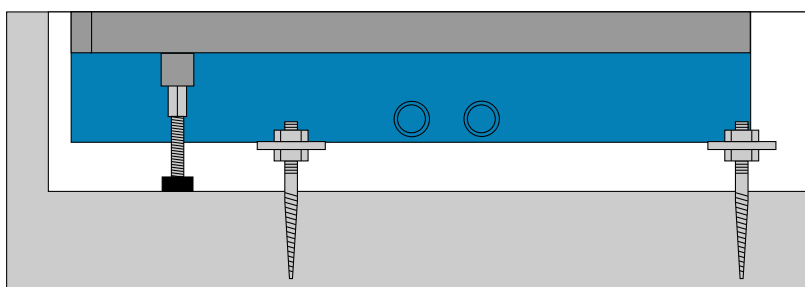


fig.3